

BEDIENUNGSANLEITUNG - OPERATING INSTRUCTIONS - NOTICE D'UTILISATION



BT180010

-  Unterstellböcke mit Schnellentriegelung, 2-tlg.
-  Axle Stands with quick release function, 2 pcs
-  Chandelles avec déverrouillage rapide, 2 pièces



Einführung

Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein Produkt aus dem Hause KS Tools entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. In dieser Anleitung finden Sie alle für den sicheren und sachgemäßen Gebrauch notwendigen Informationen. Lesen Sie daher die Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durch und halten Sie sich stets an die darin enthaltenen Hinweise.

Diese Anleitung ist Teil des Artikels und ist daher so aufzubewahren, dass sie unbeschädigt erhalten bleibt. Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschaden, die auf den unzulässigen oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind.

1. Einsatzbestimmungen


Unterstellböcke werden zum Absichern von Fahrzeugen im angehobenen Zustand verwendet.

Der Hersteller haftet nicht für Personen- und/oder Sachschäden, welche auf die Zweckentfremdung des Werkzeugs zurückzuführen sind.

2. Technische Daten

Modell	Nennlast (kg)	Höhe min. (mm)	Höhe max. (mm)	Standfläche (mm)
BT180010	2000 kg	278 mm	431 mm	195 x 180 mm

H:	278–431 mm
B1:	195 mm
B2:	180 mm
[1] Sattel:	86x23,5 mm
[2] Mittelsäule:	29x25 mm
[3] Sicherungsstift:	13,4x12,8 (Dreieck) x L60 mm
[4] Winkelbalken:	∅ 2
[5] Basisbalken:	∅ 2
[6] Hebel:	Ø 14 mm
[7] Bodenplatte:	48x48 mm (Dreieck), 83 mm

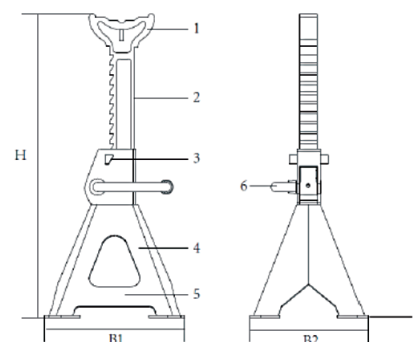

3. Sicherheits- und Gebrauchsanweisung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig durch und bewahren Sie sie zu Nachschlagezwecke auf.

Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen die folgenden Hinweise:



Achtung!

Das Nichteinhalten der Warnhinweise kann dazu führen, dass die Last wegrutscht, die Unterstellböcke beschädigt werden und / oder unzufriedenstellend arbeiten, was zu Personenverletzungen oder Sachschäden führen kann.

- Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen die Unterstellböcke nicht benutzen, es sei denn, sie werden durch eine Betreuerin/einen Betreuer beaufsichtigt und unterwiesen.
- Halten Sie unbeteiligte Personen fern von den Unterstellböcken und der zu hebenden Last.
- Benutzen Sie die Unterstellböcke nicht als Leiter, Hocker oder Ähnliches. Stellen Sie die Unterstellböcke stets auf einen festen, ebenen Untergrund und achten Sie auf einen sicheren Stand.
- Belasten Sie die Unterstellböcke nicht über die maximale Tragkraft (siehe Technische Daten) pro Stück hinaus.
- Sichern Sie die zu hebende Last gegen Wegrollen und Umkippen.




- Verwenden Sie keine beschädigten Unterstellböcke.
- Es ist nicht erlaubt, unter angehobenen Lasten zu arbeiten, solange sie nicht durch geeignete Mittel (z. B. Unterstellbock) gesichert sind.
- Bitte stützen Sie die angehobene Last sofort mit dem Unterstellbock ab.
- Setzen Sie die Last stets in die Mitte des Sattels (1). Werkzeuge dürfen generell nur ihrem Zweck entsprechend unter den vorgesehenen Bedingungen und innerhalb der Gebrauchsbeschränkungen benutzt werden.

Werkzeuge dürfen generell nur ihrem Zweck entsprechend unter den vorgesehenen Bedingungen und innerhalb der Gebrauchsbeschränkungen benutzt werden.

4. Arbeitsweise


Bedienung

- Schlagen Sie in der Anleitung des Fahrzeugs nach, um die Unterstellböcke richtig zu montieren.
- Montieren Sie die Unterstellböcke nur an den in der Anleitung des Fahrzeugs angegebenen Stellen.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Risse, Schweißbrüche und fehlende und / oder beschädigte Teile. Verwenden Sie niemals einen beschädigten Unterstellbock.

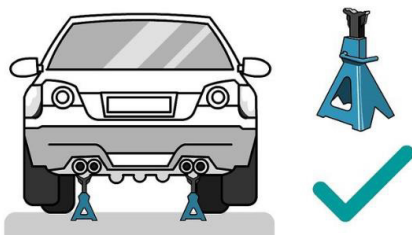

Einstellen der Unterstellböcke

- Lösen Sie den Hebel (4), um die Mittelsäule (2) zu entriegeln und stellen die gewünschte Höhe durch Herausziehen der Mittelsäule (2) ein.
- Durch das Senken des Hebel (4) wird der Sicherheitsriegel (3) in den Zähnen der Mittelsäule (2) befestigt. Vergewissern Sie sich, dass der Sicherheitsriegel (3) vollständig befestigt ist!
- Senken Sie die Last langsam auf die Unterstellböcke.

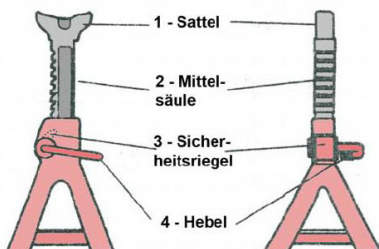

5. Reinigung und Lagerung

Überprüfen Sie die Unterstellböcke regelmäßig (je 3 Monate empfohlen). Reinigen Sie die Unterstellböcke von Staub und Schmutz nur mit einem leicht befeuchteten Tuch oder einem Handbesen.

Benutzen Sie zur Reinigung keine scharfen Reiniger oder aggressiven Chemikalien.

Aufgrund der möglichen Gefahr, zu der die falsche Verwendung der Unterstellböcke führen kann, dürfen keine Einstellungen an den Unterstellböcken durchgeführt werden.



6. Wartung

Wartung und Reparatur sollten nur von qualifizierten Fachkräften vorgenommen werden. Fehlerhafte oder defekte Ersatzteile können zu Beschädigungen führen.

7. Kontrolle

Alle Werkzeuge sind auf Beschädigungen zu prüfen.

8. Entsorgung

Das Werkzeug ist gemäß der Gesetzgebung des jeweiligen Landes zu entsorgen bzw. zu recyceln.

9. Garantie und Service

Die KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH Garantie gilt für alle Werkzeuge, die unter normalen Einsatzbedingungen benutzt werden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Verbrauchsmaterialien z.B. jegliche Art an Zerspanungswerkzeugen, Schleifeinsätze und -scheiben, Schneid- und Schabwerkzeuge, Besen, Bürsten, Feilen, Batterien, Akkus, Bits oder Bitstecknüsse, Rotorblätter in Druckluftgeräten, Isolator an Heizspulen, jegliche Art von Sicherungen, Kohlebürsten, etc.
- Fehlfunktionen von Teilen, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie Defekte des Werkzeugs, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.
- Mängel am Werkzeug, die auf Nichtbeachtung der Bedienungshinweise, nicht ordnungsgemäße Benutzung, Benutzung unter anormalen Umgebungsbedingungen oder sachfremde Betriebsbedingungen, Überlastung oder nicht ordnungsgemäße Wartung zurückzuführen sind. Auch Mängel an Werkzeugen, die durch den Einsatz von Zubehörteilen oder anderen Teilen verursacht werden, die keine KS Tools Originalteile sind.
- Werkzeuge, an denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden.
- Geringfügige Abweichungen von der Soll-Qualität, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs jedoch unerheblich sind.

Der Garantiezeitraum beträgt 12 Monate im Falle einer gewerblichen oder damit gleichzusetzenden Nutzung. Der Garantiezeitraum beginnt mit dem Datum des Kaufs durch den gewerblichen Endkunden. Entscheidend ist das Datum des Original-Kaufbelegs. Für technische Produkte mit befristeter Garantie Typ A, B und C muss der Anwender grundsätzlich den Kaufbeleg unter Angabe der Serien-Nummer des Gerätes, falls vorhanden, vorlegen.

Die Garantie gilt, unter Berücksichtigung des Garantietyps für die Dauer, die in der am Kauftag des Produktes gültigen Preisliste angegeben ist.

GARANTIEERLÄUTERUNG

Falls für das Produkt kein Garantieanspruch besteht (Ablauf der Garantiezeit, Garantienausschluss aus den oben aufgeführten Gründen), die Reparatur jedoch möglich ist, wird sie ausschließlich nach Genehmigung des Kostenvoranschlags durch den Anwender ausgeführt.

Andere Ansprüche als das Recht auf Behebung der Mängel, wie in dieser Garantie festgelegt, sind von dieser Garantie ausdrücklich ausgeschlossen.

